

Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX5500

Инсталиране на радара

1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила
2. Включете захранващия кабел към радара и към запалката на автомобила
3. Включете радара като завъртите потенциометъра по посока на часовниковата стрелка и нагласете с него силата на звука

След включване на радар ще чуete три бип сигнала последователно ще видитена дисплея следните надписи „**TESTING . . . SYSTEM READY**“, след което ще видите на дисплея надпис **H** за режим Магистрала или надпис **C** за режим Град. Радарният детектор е готов за употреба.

Бутони и конектори



Настройки на радарния детектор

1. Програмиране на избираемите функции и настройка на обхватите (бандовете)

За да програмирате потребителските функции и настройка на обхватите натиснете и задръжте съответния бутон за 4 секунди.

Функция Обхват	Звуков сигнал		Описание
	2 бип сигнала	1 бип сигнал	
CITY	Магистрала	Град	Превключване между режим Град и магистрала.
IntelliMute	Включена	Изключена	Функция за намаляване на фалшивите сработвания. За вкл./изкл. Функцията натиснете еднократно бутона IntelliMute.
Set Intelli Mute RPI	Виж описанието на функцията по-долу		Процедура за запаметяване оборотите на автомобила, при които радарния детектор засича радарни сигнали, но не предупреждава звуково за тях
Intelli Mute PRO	Включена	Изключена	Тази функция е налична само ако е разрешена функцията IntelliMute. Ако включите тази функция радарният детектор ще изключи приемника си при скорост по-ниска от запаметената. Натиснете и задръжте за 4 сек. бутоните IntelliMute и City.
Auto Mute	Включена	Изключена	Автоматично заглушаване на звука. Функцията натиснете еднократно бутона Mute.
Voice/Tone		Tone	Натиснете и задръжте бутона Mute за две секунди
POP	Включен	Изключен	Детекция (засичане) на POP сигнали. Натиснете и задръжте за 4 сек. бутона Dim и City.
VG-2	Включен	Изключен	Засичане на VG-2 сигнали (сигнал за наличие на детектор на радарни детектори). Натиснете и задръжте за 4 сек. бутона Dim.
Spectre			Засичане на Spectre I & IV сигнали (сигнали за наличие на детектор на радарни детектори). Натиснете и задръжте за 4 сек. бутона Dim.
X банд	Включен	Изключен	Детекция (засичане) на сигнали в X обхват. Натиснете и задръжте за 4 сек. бутоните Dim и Mute.
K банд	Включен	Изключен	Детекция (засичане) на сигнали в K обхват. Натиснете и задръжте за 4 сек. бутоните Mute и City.
KU банд	Включен	Изключен	Детекция (засичане) на сигнали в KU обхват. Натиснете и задръжте за 4 сек. бутона City.
Dim mode	Виж описанието на функцията по-долу		Настройка на осветеността на дисплея

2. Режим Град (С) и режим магистрала (Н)

Можете да избирате между двата режима чрез натискане на бутон (CITY), като в долния десен край на екрана ще се изобразява единият от двата символа Н или С.

При избор на режим Град, радарния детектор ще бъде нечувствителен към сигнали в X банда, поради което не се препоръчва да бъде използван в България



Радарни системи за автомобили

Забележка: Настройките се запазват в енергонезависима памет.

3. Автоматично заглушаване на звука (Auto Mute)

Ако функцията е разрешена, след засичане на радарен сигнал, вашата Cobra автоматично ще приглуши звука 4 секунди по- късно.


Можете да разрешавате или забранявате тази функция чрез натискане на бутон MUTE когато радара ви предупреждава чрез звуков сигнал. Ако сте изключили функцията, ще чуете един потвърждаващ сигнал, ако сте я включили ще чуете два бип сигнала за потвърждение.

4. Настройка на осветеността на дисплея

Чрез натискане на бутон DIM, превключвате между светъл(BRIGHT) и тъмен дисплей (Dim, Dimmer или Dark). Можете да избирате между три степени на осветеност на тъмния дисплей чрез последователно натискане на бутон DIM

5. Функция за намаляване на фалшивите сработвания IntelliMute

Това е функция, която позволява да програмирате радарния детектор, така че да се изключва, когато оборотите са по- ниски от определена стойност.

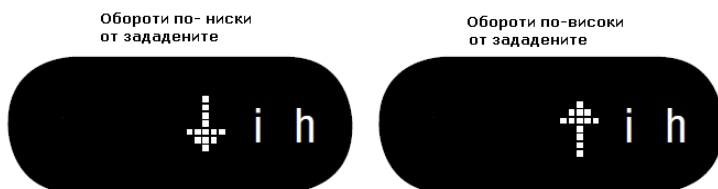

По подразбиране тази функция е изключена.

При включена функция на дисплея ще се изобразяват един от двата символа

Забележка: IntelliMute функцията работи при всички режим Град (City) и включено автоматично заглушаване на звука (Auto Mute)

За да зададете оборотите,под които не работи радарния детектор:

- Натиснете и задръжте бутона IntelliMute за две секунди. Ще чуете два сигнала за потвърждение, че сте в режим запаметяване на оборотите , под които радарния детектор няма да отчита радарни сигнали.
- Увеличете обротите до стойността, над която искате да работи радарния детектор, задръжте ги за две секунди и натиснете бутон IntelliMute за да я запомните. Ще чуете три бип сигнала, ако процедурата е била успешна и четири бип сигнала ако процедурата е била неуспешна.
- Ако радарния детектор не може да отчете импулсите на оборотите или ако нищо не правите в продължение на 20 сек, ще получите съобщение за грешка и функцията автоматично ще се изключи.

Забележка: В зависимост от типа на автомобила е възможно да не може да бъдат отчетени оборотите на автомобила от радарния детектор и в такъв случай няма да бъде възможно използването на тази функция

Предупреждения

При засичане на сигнал в съответния банд (обхват) ще видите на дисплея да свети знакът на този обхват и в лявата част на дисплея ще се изобразява нивото на сигнала по относителната 5 степенна скала.



Засичане на сигнал в X банд



Засичане на сигнал в K банд



Засичане на сигнал в Ka банд




Засичане на сигнал в Ku банд




Засичане на сигнал в POP режим

В зависимост от вида на регистрирания лазерен сигнал можете да получите някое от следните съобщения на екрана заедно с звуковия сигнал за предупреждение


LTI 20-20

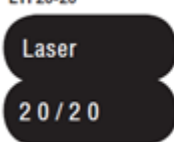


LTI Laser

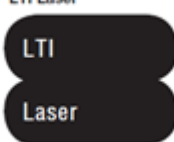

Kustom Signals Laser 340

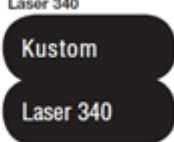

Kustom Signals Laser

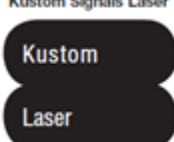


Stalker LIDAR



Laser Atlanta Speedlaser Kustom Signals ProLaser II



Засичане на сигнал VG-2или Spectre I и IV



ГАРАНЦИОННА КАРТА

Условия за гаранционния сервис:

1. Гаранционното поддържане е безплатно за проявен фабричен дефект по електрониката.

2. Гаранционният сервис не е безплатен:

2.1 Когато е правен опит за отстраняване на дефекти от неупълномощени от сервиса лица.

2.2 При сътресение, удари и повреди, получени в следствие на небрежно отношение или природни бедствия.

3. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП чл.120!

Гаранцията е валидна в цялата страна.

Гаранцията се признава само при предоставяне на валидна гаранционна карта с **ПОПЪЛНЕН** сериен номер на изделието

Сериен номер:

ДАТА:

Гаранционен срок 24 месеца