

SAC-200

Самостоятелен безконтактен четец

Описание:

SAC-200 е безконтактен четец за контрол на достъп, който работи напълно самостоятелно. Не се нуждаете от допълнителни контролери и софтуер. Програмирането му става единствено и само с мастер карта включена в комплекта, което прави инсталацията и използването на четеца изключително лесно и бързо.

SAC-200 е проектиран да замени механичната ключалка на входните врати на жилищните сгради. Също толкова успешно се прилага и в малки и средно-големи офиси. Интегрирането на четеца към вече изградена домофонна система става лесно и изисква минимални корекции.

Технически спецификации:

- Работно напрежение: 12VAC/DC
- Работен ток: 80mA; В покой: 40mA
- RF Честота: EM 125KHz
- Релеен изход : максимум 3A/24VAC/DC
- Реле време: 3 секунди
- Обем на паметта: 200 карти или чипа
- Диапазон на четене: 8~10cm в зависимост от локална инсталация
- Светлинни индикации:
 - Син: Система готовност
 - Червен : Отказан достъп
 - Зелен : Позволен достъп
- Работна среда: -20°C~70°C; 5~95% влажност
- Размери: (В)115мм;(Ш)75мм;(Д)20мм





SAC-200

Самостоятелен безконтактен четец

Записване на карти в SAC-200

1. Подавате мастер картата към четеца два пъти.
2. Изчакайте да светне червения светодиод. Това индикира, че четецът е в програмен режим.
3. Започнете да подавате новите карти. При успешен запис на карта се чуват няколко кратки звука и диодът премива бързо. Възпроизвеждането на продължителен звук означава, че картата не е записана защото е достигнат максималния брой записи (200бр.за модел SAC-200) или картата вече е била записана.
4. За излизане от програмен режим подайте веднъж мастер картата или изчакайте около 10 секунди докато изгасне червеният диод.
5. SAC-200 е готов за работа

Изтриване на карти от SAC-200

1. Изтриването става като към четеца се подаде мастер картата три пъти. Ако до 2 секунди не се подаде мастер картата отново, устройството започва да изтрива картите. Докато трае изтриването, червеният светодиод свети и зумера издава продължителен звук.

2. ВСИЧКИ ВЪВЕДЕНИ КАРТИ СЕ ИЗТРИВАТ!!!

3. НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЧЕТЕЦА ОТ ЗАХРАНВАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗТРИВАНЕТО!!!

Схема на свързване


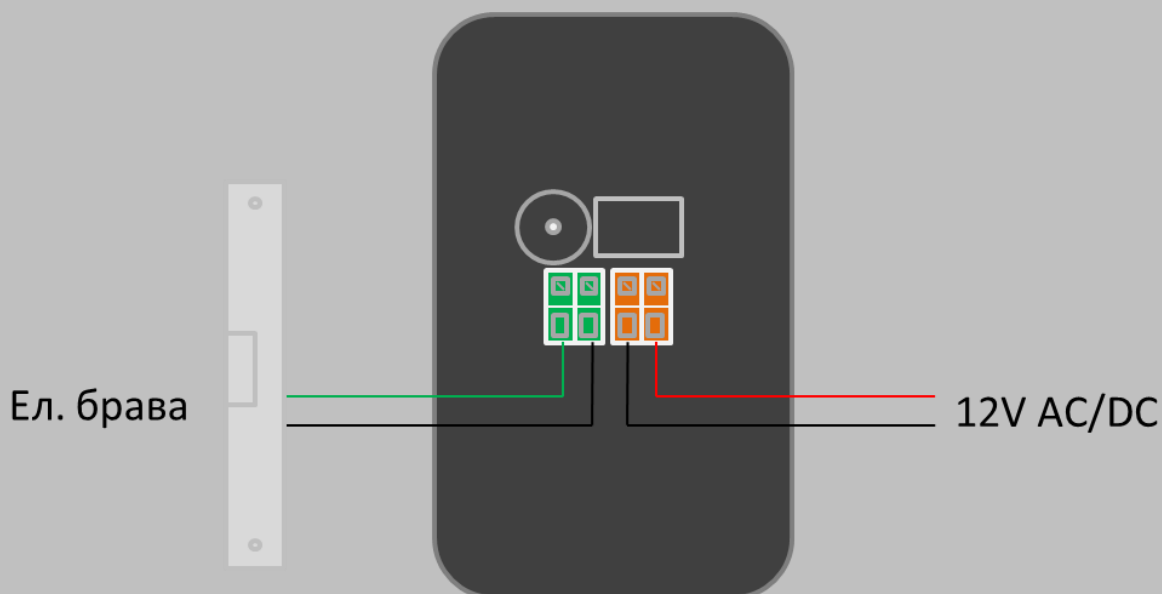



Схема на свързване към съществуваща домофонна система
с комутиране на отрицателния(-) полюс.

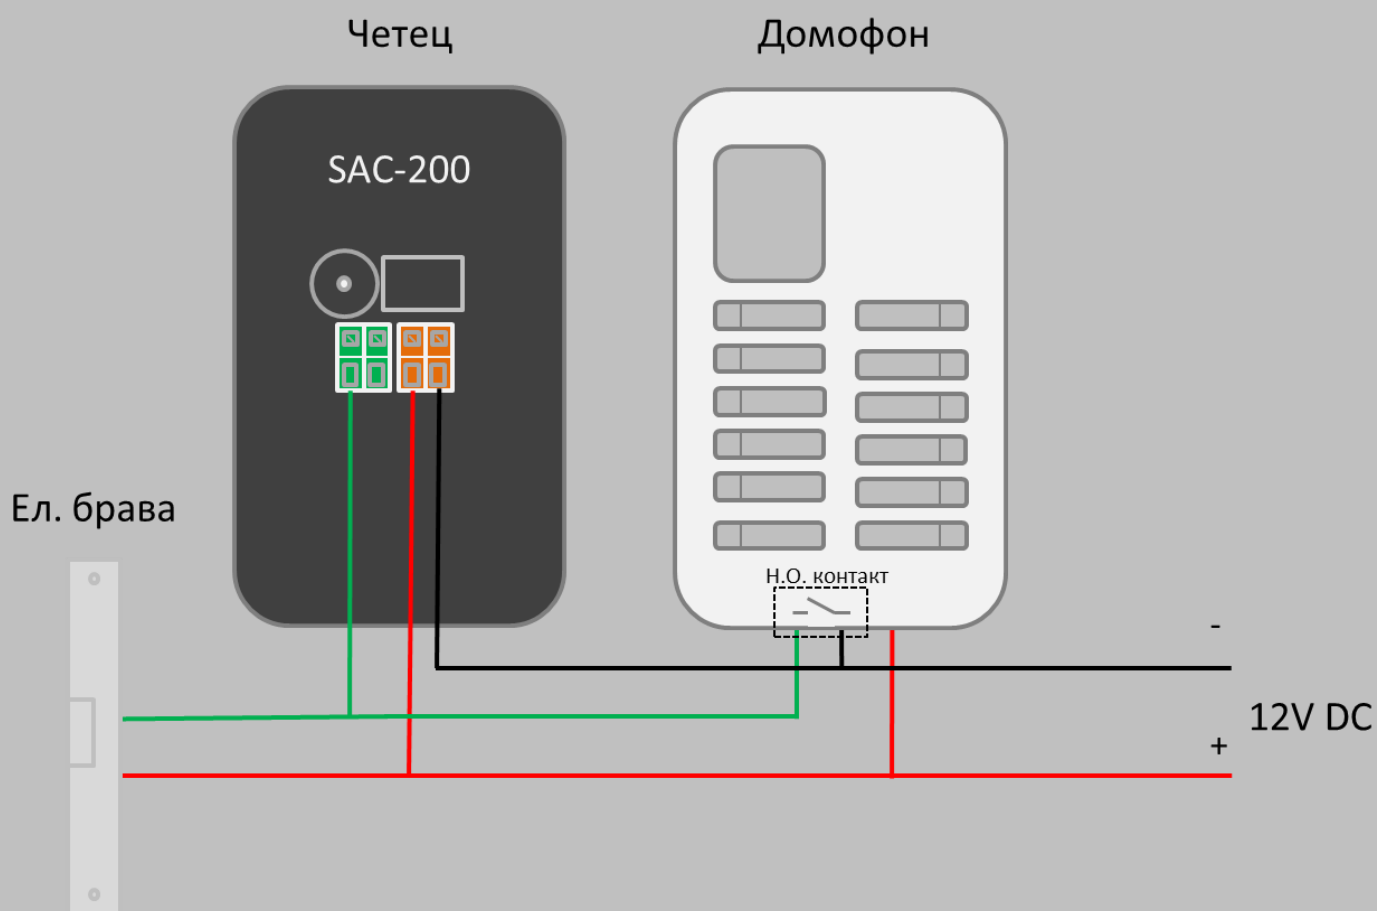

ВНИМАНИЕ!!! При грешно свързване има опасност от повреда на четеца и домофонната система.

Препоръчваме свързването на четеца към домофонна система да бъде направено от квалифициран ел. техник.

Схема на свързване към съществуваща домофонна система
с комутиране на положителния(+) полюс.

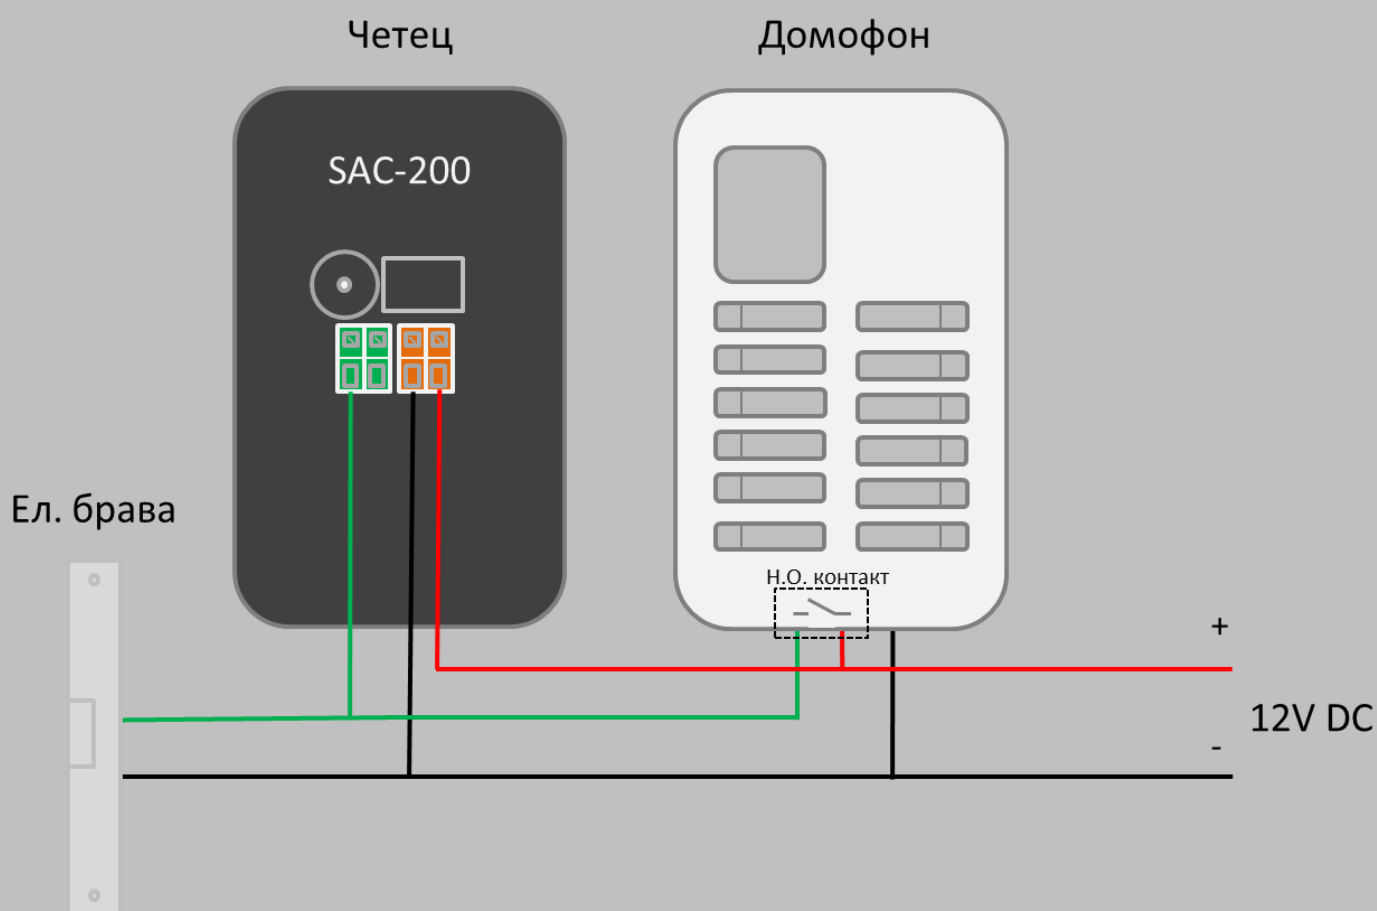

ВНИМАНИЕ!!! При грешно свързване има опасност от повреда на четеца и домофонната система.

Препоръчваме свързването на четеца към домофонна система да бъде направено от квалифициран ел. техник.